



Reiniciar de fábrica un Cisco 1921/k9

Para resetear de fábrica un cisco 1921 primero debemos apagar y encender el router, después en putty, mientras se está arrancando el router hacemos click en la esquina de la ventana del terminal y seleccionamos Special commad → Break:

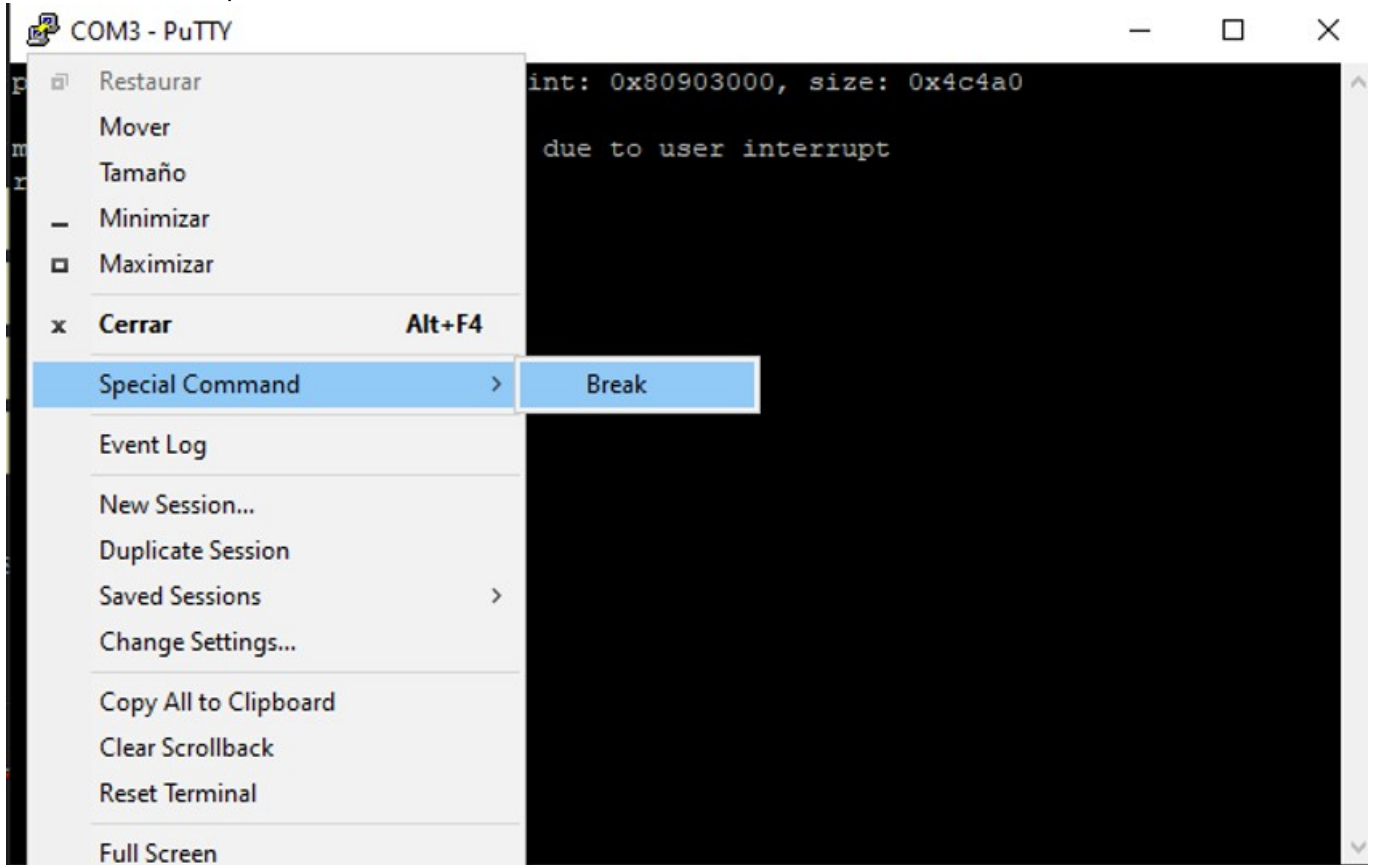

Una vez seleccionado el break se parará el proceso de inicio del router y se entrará en modo rommon:

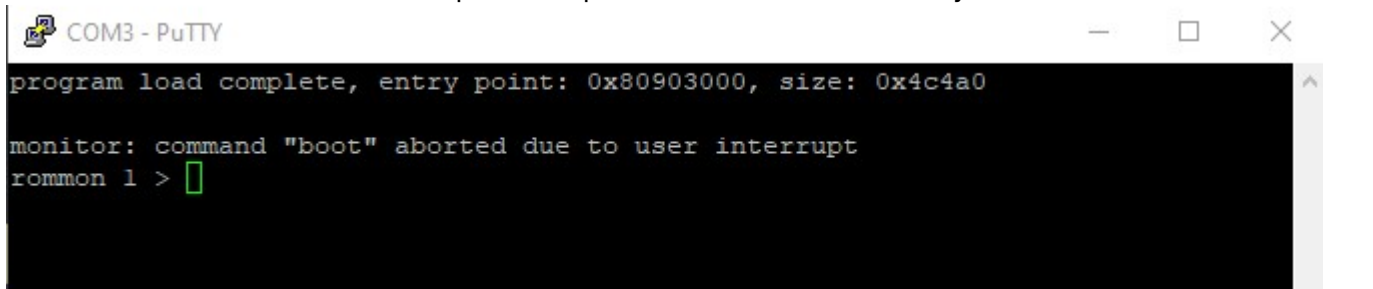

From:

<https://www.knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:

<https://www.knoppia.net/doku.php?id=cisco:resetear1921&rev=1732711034>

Last update: 2024/11/27 12:37

