



Reiniciar de fábrica un Cisco 1921/k9

Para resetear de fábrica un cisco 1921 primero debemos apagar y encender el router, después en putty, mientras se está arrancando el router hacemos click en la esquina de la ventana del terminal y seleccionamos Special commad → Break:

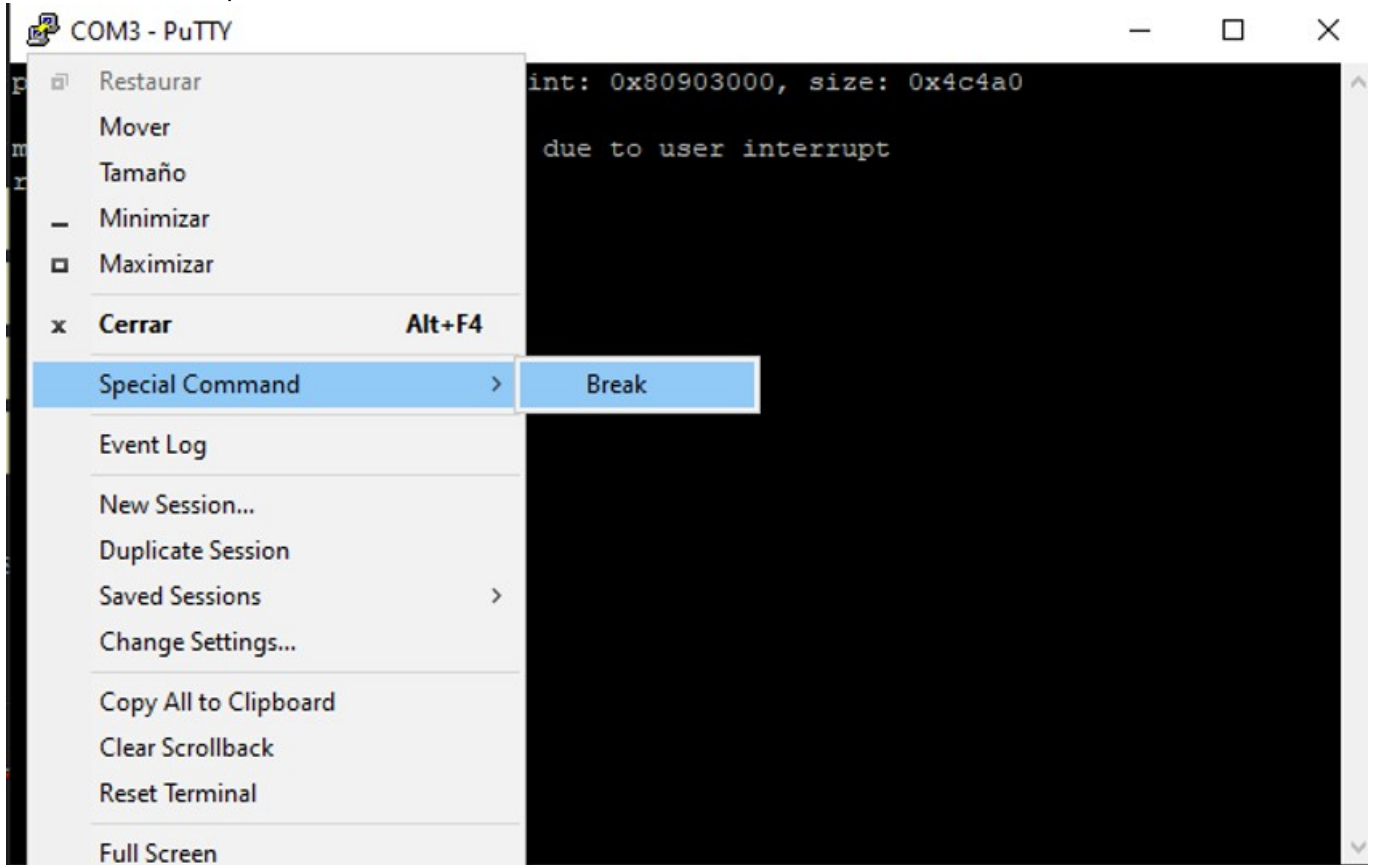

Una vez seleccionado el break se parará el proceso de inicio del router y se entrará en modo rommon:

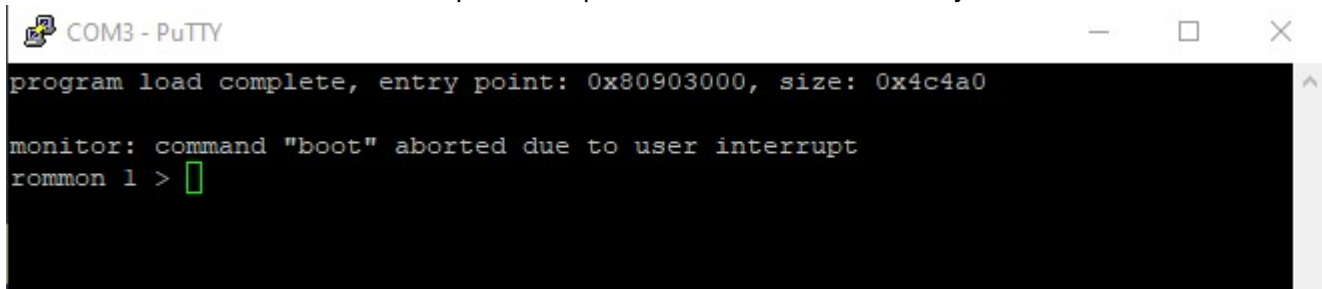

Tras eso pondremos el router en modo bypass para saltar la configuración del router con el siguiente comando:

```
rommon 1 > confreg 0x2142  
rommon 1 > reset
```

Una vez introducidos estos dos comandos el router se reiniciará:

```
COM3 - PuTTY
program load complete, entry point: 0x80903000, size: 0x4c4a0
monitor: command "boot" aborted due to user interrupt
rommon 1 > confreg 0x2142

You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 > reset
```

From:
<https://www.knoppia.net/> - Knoppia

Permanent link:
<https://www.knoppia.net/doku.php?id=cisco:resetear1921&rev=1732711312>

Last update: **2024/11/27 12:41**

