

# Laboratorio 0 - Encendido y reinicio de routers y switches


## Equipamiento utilizado

- Routers cisco ISR2 1941 con IOS v15
- Switches Cisco Catalyst 1960s y 3560 con IOS v15
- Un ordenador con puerto de serie y software de terminal como Putty o MobaXterm
- Cables de consola para configurar los routers y switches.


## Conectar los dispositivos tal y como se muestra en la topología

### Configuración Putty

Primero vamos a session y seleccionamos el tipo de conexión serial:

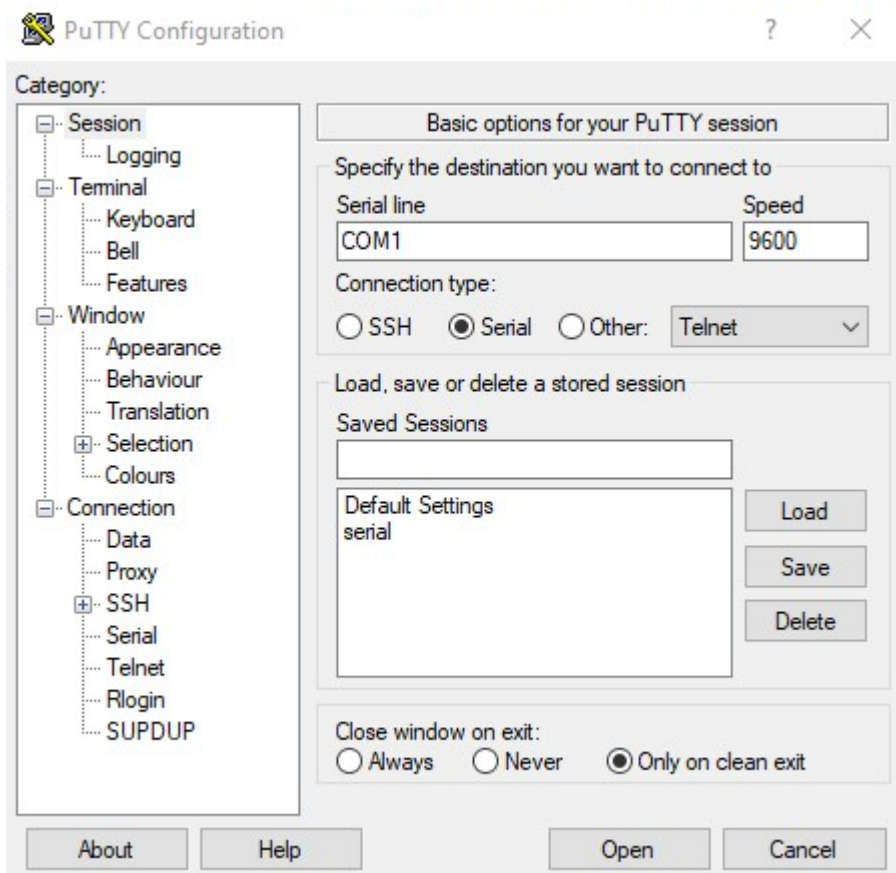

Tras eso vamos al apartado de Connection y seleccionamos serial, ahí modificamos el ajuste Flow Control para que ponga none. Los ajustes deberían quedar como en la siguiente imagen:

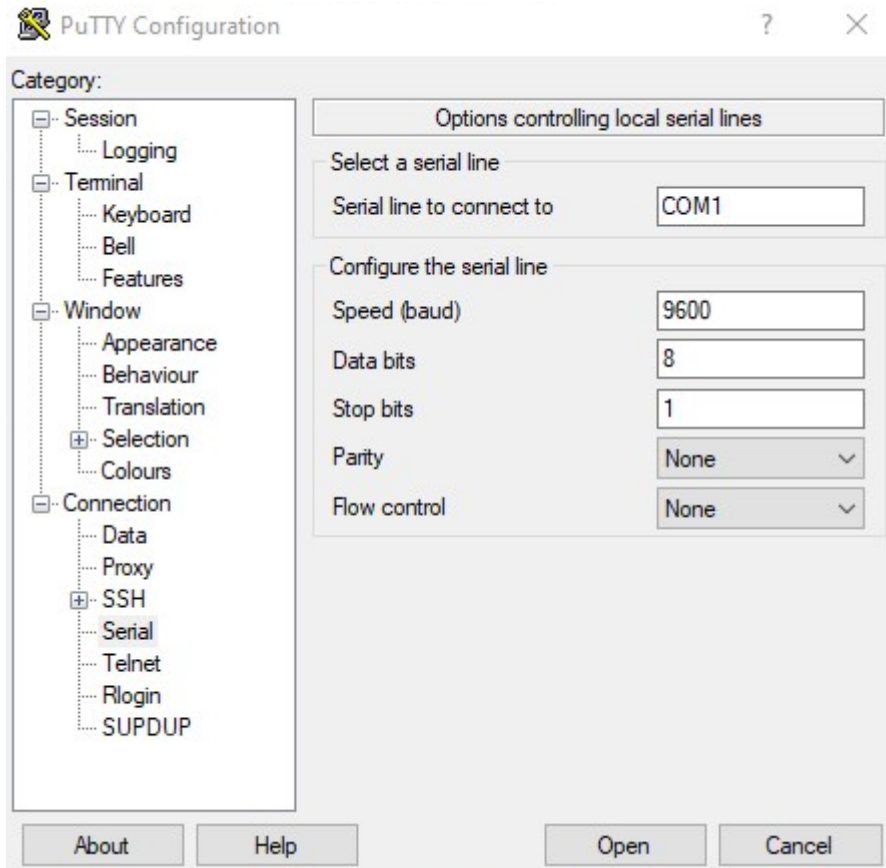

From:  
<https://www.knoppia.net/> - **Knoppia**

Permanent link:  
<https://www.knoppia.net/doku.php?id=redes:lab0&rev=1726839086>

Last update: **2024/09/20 13:31**

